


もくじ

<b>安全上のご注意 2~5</b>
お願い6
ご使用の前に 6
各部のなまえ 7
組み立てかた 8~9
使いかた 10~23
バッテリー交換のしかた… 24 ~ 25
上手な使いかた26
お手入れと収納26 ~ 28
仕様28
故障かな?と思ったとき… 29 ~ 30
保証とアフターサービス31
保証書32

F-DLR300X

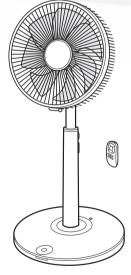

日本国内専用 Use only in Japan

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝扇風機をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

#### 表示の説明(取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します)

**危険**「死亡、または重傷を負う可能性が 高い内容」を示します。

**芍女 /┴** 「死亡、または重傷を負う可能性が **一** ある内容 | を示します。



注意「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

#### 図記号の説明



図記号の中の絵や近くの文で、してはいけな いこと (禁止) を示します。



図記号の中の絵や近くの文で、しなければな らないこと(指示)を示します。

#### 運転・取り扱いは



●ベースを付けずに運転しない (転倒して、けがの原因)

▶羽根・ガードを付けずに 運転したり、高さ調節 ボタンを押さない

(けがの原因)



●スライドパイプを縮めたままお手入 れをしない

(誤って高さ調節ボタンを押すと、 モーター部が飛び出してけがの原因)

- ●スプレーなど(可燃性)を吹きつけ たり、スプレー缶を近くに置かない (可燃性スプレーや化学薬品を近くで 使うと火災・爆発の原因)
- ●ピコイオン吹出口・ピコイオン吸 込口・デュアルセンサーに、ピン や針金など異物を入れない

(感電・けが・異常動作の原因)



●水につけたり、水をかけたりしない (ショート・感電の原因)



包装用ポリ袋は、幼児の手の届 かないところに保管する

指示

(誤ってかぶると、窒息する原因)

#### 分解・修理・改造をしない

(火災・感雷・けがの原因) 内部に電圧の高い部分があり ます。修理はお買い上げの販 売店、または東芝生活家電ご相 談センターにご相談ください。





- ●組み立てるときは、締め付けリン グ・スピンナーをしっかりと締める (部品がはずれ、けがの原因)
- 製品の組み立ておよびお手入れは 取扱説明書通りに行う (部品がはずれ、けがの原因)



●リモコン用のリチウム電池を乳幼 児の手の届くところに置かない

(誤って飲み込むと、窒息・体調不良の原因) 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 にご相談ください。

● 幼児の手の届くところでは使用しない (感電・けがの原因)

#### 電源プラグ・コードは



● 電源は交流 100V のコンセントを使う (火災・感電の原因) П

■電源プラグは根元まで確実 に差し込む

(感電や発熱による火災の原因)

● 電源プラグの刃や刃の取り付け面に ホコリが付いた場合は、 乾いた布で拭き取る

(絶縁不良による火災の原因)

## ⚠警告

#### 電源プラグ・コードは



プラグな 抜く ●組み立てるとき・お手入れをする とき・持ち運ぶときは、主電源を 「切」にし、電源プラグをコンセン トから抜く

(感電・けがの原因)




●ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

(感電・けがの原因)



●持ち運ぶときや収納するときは電源コードを引っ張らない

(コードがショートや断線して 火災・感電の原因)



(コードがショートや断線して火災・感電の原因)

● コードをステップルや釘 などで固定しない



●電源プラグ・コードが傷んだり、 熱くなったときや、コンセントの 差し込みがゆるい場合は使わない

(火災・感電・けが・ショートの原因) 電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください。



●電源プラグ・コードを傷付けない

(火災・感電・ショートの原因)

- ・ 加工しない
- 熱器具に近づけない
- ・引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、 束ねて通電したりしない
- ●コードをベースで踏み付けない

(火災・感電の原因)



### 異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

指示

(火災・感電・けがの原因)

すぐに使用を中止して主電源ボタンを 「切」にし、電源プラグを抜き、お買い上 げの販売店、または東芝生活家電ご相談 センターに点検・修理をご依頼ください。

#### 《異常・故障例》

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても異常に回転が遅かったり、不規則になったりする。
- ・回転するときに異常な音がする。
- ・モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

## ⚠注意

#### 使用場所について



●次のようなところでは使わない

(感電や火災の原因)

- ・ガスレンジなどの炎が当たるところ
- ・引火性ガスのあるところ
- ・雨や水しぶきのかかるところ
- · 高温(40℃以上)、多湿(浴室など) のところ
- ・油、ホコリ、金属粉の多いところ



埜⋅₺

●不安定な場所や障害物の近くでは使わない

(転倒し、羽根の損傷・けがの原因)



## 安全上のご注意(つづき)

## 

#### 運転・取り扱いは



指示

■本体に異常な振動が発生した場合 は、使用を中止する

(羽根やガードがはずれて 落下し、けがの原因)





●スライドパイプに油などを付けない (パイプが急に下降して、けがの原因)

●製品を引きずらない

(床に傷が付く原因)





▶入タイマー設定中は、羽根・ガー ドにさわらない

(羽根が回り始め、けがの原因) 入タイマー設定時間の 10 秒前にブ ザーと、6秒前に入タイマー時間「1」 の点滅で、運転の開始をお知らせし ます。

●ガードの中や可動部へ指や異物を 入れない

(けが・故障の原因)





## 長時間、風をからだに当てない

(健康を害する原因)

特にお休み中の乳幼児・お年寄り・ご病 気のかたが使用するときは、周囲のかた が十分気をつけてください。



#### 電源プラグ・コードは



●使わないときは、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを抜く

(絶縁劣化による火災・感電の原因)



●電源プラグを抜くときは、電源プ ラグを持って引き抜く

(コードを引っ張ると破損 し、火災・感電の原因)



●コードを巻き取るときは、電源プ ラグを持って行う

(電源プラグが当たってけがの原因)

#### リモコン用のリチウム電池は



- ●指定以外の電池は使わない
- ●極性表示 ⊕ と ⊝ を間違えて入れ ない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、 火の中に入れない
- ●「使用推奨期限」を過ぎたり使い切 ったリチウム電池は、リモコンに 入れておかない

(液もれ・破裂などで、やけど・けが の原因)

もし液に触れたときは、水でよく洗 い流し、医師に相談してください。 器具に付着したときは、液に直接触 れないように拭き取ってください。



●組み立てた状態では輸送しない

(破損する原因)

輸送するときは、箱に収納してくだ

●組み立てるとき・お手入れすると きは、モーター軸を目や顔に近づ けない

(先端に接触してけがの原因)

#### ■バッテリー (ニッケル水素電池) について

## 危険



バッテリーを分解・改造をしない

(液もれ・発熱・破裂・発火の原因) 分解禁止 バッテリーには危険防止のための安全機 構が組み込まれています。これらを損な うと、過電流で充電または放電したり、 充電制御ができなかったりすることがあ ります。



内部からもれた液が目に入った ときは、すぐにきれいな水で洗 い、医師の治療を受ける

(目に障害が起きる原因)



バッテリーを単独で充電しない

(液もれ・発熱・破裂の原因)



バッテリーを火の中に投入した り、加熱したりしない

禁止 (液もれ・発熱・発火の原因)



バッテリーは本製品以外の機器 に使用しない

埜朮

止 (液もれ・発熱・破裂の原因)



バッテリーを落下させたり、衝撃を与えたりしない

(液もれ・破裂・発火の原因)



バッテリーの接続コードをかみ 込ませたり、切断したりしない

(ショート·液もれ·発熱·破裂·発火の原因)



バッテリーの端子同士を針金な どの金属で接続しない

禁止

(液もれ・発熱・破裂・発火の原因) 金属製のネックレスやヘアピンなどと一 緒に持ち運んだり、保管しないでくださ い。

## ⚠警告



バッテリーが液もれしたり、変色、変形など今までと異なることに気付いたときは使用しない

(発熱・破裂・発火の原因) もれた液が床に付着すると損害を与える ことがあります。



バッテリーの外装チューブをは がしたり、傷付けたりしない

(ショート・発熱・破裂・発火の原因)



内部からもれた液が皮膚や衣類 に付いたときは、すぐにきれい な水で洗い流す

(皮膚がかぶれる原因)



水や海水などにつけたり、ぬら したりしない

水ぬれ禁止 (ショート・発熱の原因)

## 注意



バッテリーを交換するときは、冷えてから交換する

(やけどの原因)

指示

## お願い

#### 運転・取り扱いについて

■室内の壁コンセント\*からの電源以外は使用しない でください

直流電力を交流電力に変換する装置に接続して使用しないでください。発煙・発火の原因になります。



(例:車載用雷力変換装置)

- ※家庭用電源の代表例であり、壁・床・天井などのコンセントの位置による区別ではありません。
- ■ピコイオン吹出口・ピコイオン吸込口をふさが ないでください

故障の原因になります。

- リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、 踏んだりしないでください 故障の原因になります。
- ■ガードは無理に正面へ戻さないでください 破損の原因になります。 風向調節(→23ページ)の範囲で正面に戻らな いときは、首振り運転させて戻してください。
- ■保護ネットをガードに取り付けないでください ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損 傷やけがの原因になります。
- 長時間直射日光に当てないでください 変色などの原因になります。
- フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが十分乾いてから製品を置いてください あとが付いたり、ワックスがはがれることがあります。

#### お手入れをするときは

- ■中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で 薄めて使用してください
- ■乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。
- ■運転停止後は、モーター軸が熱く なっていますので、お手入れは30 分程度待ってから行ってください
- 羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください 破損の原因になります。

## 使用場所について

- ■カーテンの近くや洗濯物の下で使わないでください ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷や けがの原因になります。運転中に羽根の回転が止まる と、エラー検知し運転を停止します。(→30ページ)
- ■テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わないでください 電波が弱いときや室内アンテナを使っているとき に、雑音が入ることがあります。影響のないとこ ろまで離してください。

## で使用の前に

## ⚠注意



- ●指定以外の電池は使わない
- 極性表示⊕と○を間違えて入れない (液もれ・破裂などで、やけど・けがの 原因)

もし液に触れたときは、水でよく洗い流 し、医師に相談してください。

器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。

#### リモコンの絶縁シートを矢印の方向に 引き抜いてください。

●リチウム電池は工場出荷時から、リモコンに入っています。自己放電のため、寿命が 1 年以下になっている場合があります。



#### 電池交換のしかた



- ①リモコン裏側の穴にボールペンの先などを差し込み、矢印の方向へスライドさせる
- ②①の状態のまま、ホルダーを矢印の方向へ引き出し、古いリチウム電池を取りはずす
- ③新しいリチウム電池(CR2025)の①を上側にして、ホルダーにのせる
- ④ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む


## お願い

- ●長期間使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。(液もれの原因になります)
- ●液がもれたときは、液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池に交換してください。
- ●リチウム電池を廃棄する場合は、お住まいの地域 のゴミ分別方法に従ってください。(廃棄する際 に、上面と下面をセロハンテープなどで包んでく ださい)

# 各部のなまえ

●製品が入っていた梱包箱・包装部品やモーター軸のキャップは、収納時に必要です。なくさないようご注意ください。

締め付けリング/スピンナー/リモコン(電池内蔵)/リモコンホルダーはポリ袋に入っています。ポリ袋は収納時にお使いください。

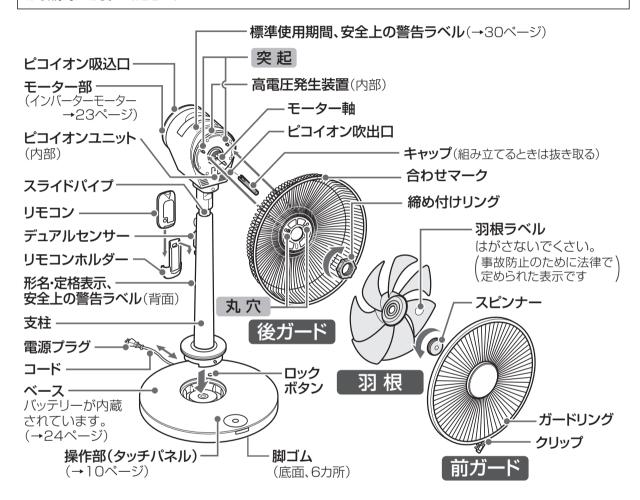

## ピコイオン運転について

ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることによって、電極ピン先端に集まった水を微細化させ、空気中に放出します。脱臭(タバコ臭・ノネナール臭)の効果があります。

試験内容	タバコ臭の脱臭	ノネナール臭の脱臭	
試験機関	京都薬科大学	薬剤学分野	
試験方法	24m³(25℃·60%)の試験空間にて、ピコイオンユニットを搭載した扇風機を連続風量[7]、ピコイオン「入」、首振りなしで運転し、扇風機から約3mの位置にてあらかじめタオルに吸着させたタバコ臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定	24m³(25℃・60%)の試験空間にて、ピコイオンユニットを搭載した扇風機を連続風量[7]、ピコイオン「入」、首振りなしで運転し、扇風機から約3mの位置にてあらかじめタオルに吸着させたノネナール臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定	
脱臭の方法	水を微細化させ、空気中に放出		
脱臭を行っている対象部分の名称	ピコイオン	<b>レユニット</b>	
試験結果(試験番号)	臭気強度初期値5が、2時間後には1に減少 (第130110-1号)	臭気強度初期値5が、2時間後には2に減少 (第130110-2号)	

使用環境によって「ピコイオン」が発生しない場合があります。(低温、低湿度のときなど)

## 組み立てかた





羽根・ガードを付けずに運転した り、高さ調節ボタンを押さない

(けがの原因)

コードをベースで踏み付けない

(火災・感雷の原因)




組み立てるとき・お手入れ をするとき・持ち運ぶとき は、主電源を「切」にし、 電源プラグをコンセントか ら抜く

(感電・けがの原因)


●支柱は単体では立ちません。組み立て前は横向きに倒しておいてください。

## 支柱をベースに取り付ける

- ①支柱の●印をベースの●印に合わせてはめ込む
  - ■コードをはさみ込んだり、ベースで踏み付けたりしない。 よう注意してください。

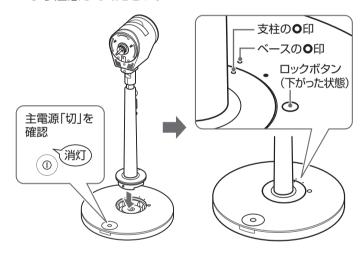

- ②支柱の●印がベースの●印に合 うように回す
  - ●支柱が確実にセットされ、ロ ックボタンが上がっているか 確認してください。

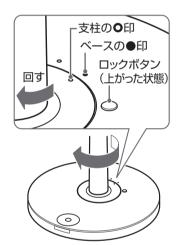


## 支柱をはずすときは

●ロックボタンを押しながら

②支柱の○印がベースの○印に 合うように回す

確認

❸持ち上げる

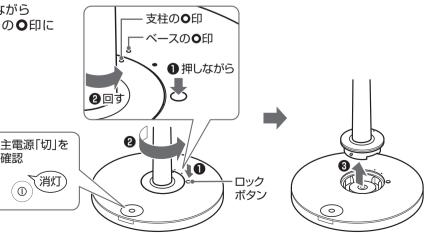


## キャップを抜き取り、後ガードをモーター部に取り付ける

取る


①キャップを抜き ②後ガードに付いている包装部品をはずす モーター部を少し上に向け、突起に後ガードの 丸穴をはめ込み、ピンを穴に差し込む

●ピンが曲がったり、折れたりしないように注意 してください。



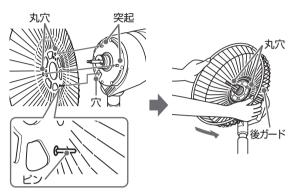


③締め付けリングを右 方向に回し、しっか り締め付ける

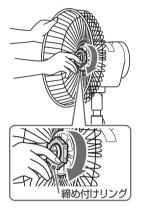


## 羽根を取り付ける

①モーター軸のピンに羽根の凹部を合わせ て差し込む

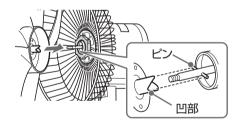


②スピンナーを左方向に回し、締め付ける 手で羽根を回し、スピンナーが落ちないこ とを確認してください。

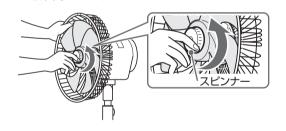



## 前ガードを取り付ける


①前ガードのツメを、後ガード ②前ガードを後ガードにかぶ ③クリップを強く押し込んで の「合わせマーク」に合わせ てはめ込む

せるように、上から順には め込む



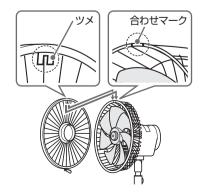

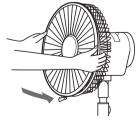

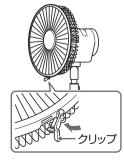


前ガードがはずれないことを 確認してください。

# 使いかた

## 操作部(タッチパネル)

(イラストは、すべて表示された状態です)

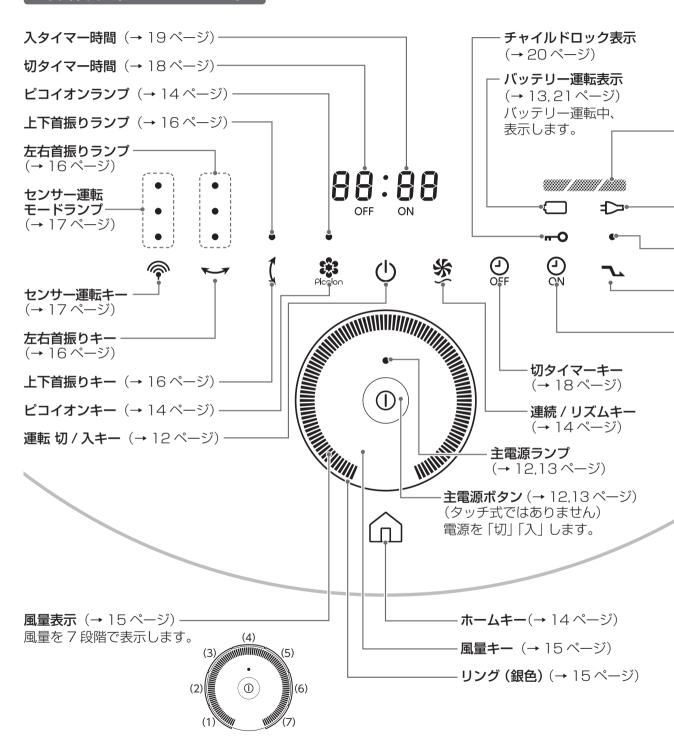

**バッテリーレベル表示**(→ 13ページ) 充電中は充電の進行状況を表示します。 バッテリー運転中はバッテリーの残量 を表示します。

**100V 運転表示**(→ 13ページ) 交流 100 ) 運転中、表示します。

ピークシフトランプ (→21ページ)

ピークシフトキー (→21ページ)

入タイマーキー (→19.20ページ)

## 操作部(タッチパネル)について


指でタッチして操作します。強くタッチしても、感度は変わり ません。


次の場合は、操作部(タッチパネル)が反応しないことがあり ます。

- ・ 触れる面が小さい
- ・つめでタッチしても動作しません。指の腹でタッチしてくだ さい。
- ・タッチの間隔が短い(早押ししている)
- ・指や操作部(タッチパネル)がぬれている・よごれている(油 や食品など)
- ・周囲の温度・湿度、お使いいただくかたの体調、近くの電気 製品の動作状態により反応が変わる場合があります。

- ●よごれたときはやわらかい布でから拭きしてくだ さい。水や洗剤は使わないでください。
- ●操作部(タッチパネル)にシールなどを貼らない。 でください。(反応が鈍くなる原因)


## リモコン

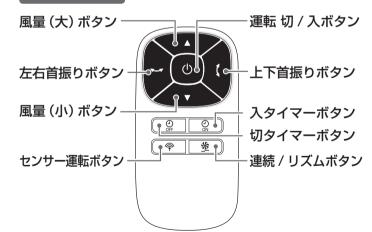



- ①電源プラグをプラグホルダーからはずす
- ②電源プラグを持ってコードを引き出す
- ③電源プラグをコンセントに差し込む

お願い●コードは赤マークより長く引き出さな いでください。断線の原因になります。

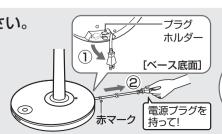




# 使いかた (つづき)

## 運転のしかた

## 主電源ボタンを押す 主電源を「入」にしないと運転できません

(止まるまで確実に押し下げてください) 最初に操作できるキーだけ表示されます。


- ●約 10 秒間キー操作を行わないと減光し、約 3 分後、消 灯します。
- 消灯したときは、ホームキーをタッチしてキーを表示させてから操作してください。(→ 14 ページ)

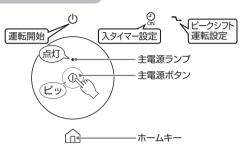

## ● 運転を開始する

運転切/入キーをタッチします。

- ●約 10 秒間、すべてのキーが表示されます。(このとき、他のキーをタッチすると各設定ができます)
- ●主電源を「入」にして、最初にタッチしたときは、連続風の風量 [1] でピコイオン運転も開始します。
- ●約 10 秒間キー操作を行わないと、運転 切 / 入キー・ピコイオンキー・ピコイオンランプのみ減光し、他のキーは消灯します。各設定を行いたいときは、ホームキーをタッチしてキーを表示させてから設定してください。(→ 14 ~ 21 ページ)

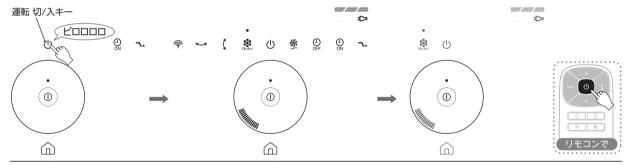

## **へ お好みの風量を選ぶ** (→ 15 ページ)

風量キーのリング(銀色) の内側にそって指でなぞり ます。




風量表示へのタッチ でも、設定できます。





## ■運転を停止するときは

- ①運転 切 / 入キーをタッチする
  - ●運転 切 / 入キー・入タイマーキー・ピークシフトキーが 表示され、約 10 秒間キー操作を行わないと減光し、約 3 分後、消灯します。
- ②主電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

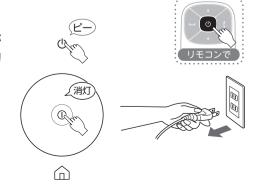

## バッテリーの充電

### 主電源ボタンを押すと充電が始まります。

- ●主電源ランプがオレンジ色に点灯します。
- ※バッテリーが満充電に近い状態のときは、主電源ランプが赤色に点灯し、充電されません。
- 充電されると、電源プラグをコンセントからはずして使用できます。コンセントがない 場所や停電のときに便利です。
- ●出荷時には十分に充電されていませんので、電源プラグをコンセントからはずして使用 する場合は、必ず充電してください。



	充電状態	主電源ランプ色	バッテリーレベル表示	運転表示
停止中	充電中	オレンジ	表示されない	
伊山中	満充電(充電されない)	赤		
交流 100V 運転中	充電中	黄緑	レベル低	4
	満充電(充電されない)	黄緑		
バッテリー運転中	充電されない	黄緑	レベル低 ****** レベル中 ************************************	

- ●バッテリーの充電時間\*の目安 ………… 最長約6時間
- ●バッテリー運転の連続使用時間\*の目安 … 約 2 時間(風量 [7]、上下・左右首振り運転の場合) 約 8 時間(風量 [1]、上下・左右首振り運転の場合) 約 17 時間(風量 [1]、首振りなしの場合)

※バッテリーの状態や使用条件、周囲の温度などによって変わります。

## お願い

●充電は周囲の温度が5℃~35℃の場所で行ってください。温度が低い場合や、直射日光が当たるなど高温のところでは正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。

#### お知らせ

- ●充電中や使用中はバッテリー収納部(→ 25 ページ)が温かくなりますが、異常ではありません。
- ●バッテリー運転中は、消灯モードになります。(→21ページ)
- ●バッテリー運転時、バッテリーレベルが低くなると首振り動作が不安定になることがありますが、異常ではありません。
- ●交流 100V 運転中に、電源プラグをコンセントからはずしたり、停電したときは運転が止まります。(自動的にバッテリー運転には切り換わりません)運転を続けたいときは、ホームキーをタッチし、運転 切 / 入キーをタッチしてください。
- ●電源プラグをコンセントからはずして、バッテリー運転しているときに電源プラグをコンセントに差し込むと 自動的に交流 100V 運転になります。
- ●電源プラグをコンセントからはずして、バッテリー運転しているときにバッテリーの残量がなくなると運転を 停止します。電源プラグをコンセントに差し込み充電してください。

# 使いかた (つづき)

## ☆ ホームキー … 設定したいキーが消灯しているときなどに



をタッチしてキーを表示させます。

#### ■主電源「入」で停止中

(1)

- •約10秒間キー操作を行わないと減光し、約3分後、消灯します。
- 消灯したときは、もう一度タッチして、キーを表示させてから操作してください。

#### ■運転中

( 👯 (l)

- 設定されているランプ・表示も点灯します。
- •約10秒間キー操作を行わないと、設定されているランプ・キー・表示は減光し、設定されていない キーは、消灯します。設定を変えたいときは、もう一度ホームキーをタッチして、キーを表示させて から操作してください。

## ♪ ピコイオンキー



をタッチし、🖏🦳



をタッチします。

- ●タッチするたびに、ピコイオン運転が「入 | または「切 | に切り換わります。
- ●ピコイオン運転が「入」のとき、ピコイオンランプが点灯します。
  - 約10 秒間キー操作を行わないとピコイオンキー・ピコイオンランプ は減光します。









- ●ピコイオン単独運転はできません。
- ●バッテリー運転中は、ピコイオン運転が「切」になります。

## ※ 連続 / リズムキー



をタッチし、紫ベ



をタッチします。

- ●タッチするたびに連続風とリズム風が切り換わります。
- ●リズム風のとき点灯し、連続風のとき消灯します。
  - 約10秒間キー操作を行わないと連続/リズムキー・風量表示は減光します。

#### 連続風

#### • 同じ風量で連続して風を送り ます。

• 風量表示が点灯します。

#### リズム風

- 風量に変化をつけたリズミカルな 風を送ります。
- リズム風では風量表示が**点滅**します。



[点灯]





[点滅]



## ● 風量キー




## をタッチしながらリング(銀色)の内側にそって指でなぞります。

■風量表示へのタッチでも、お好みの風量に設定できます。



#### ■連続風のときは


- ●風量を[1]~[7]の7段階に切り換えられます。
  - 右になぞると風量が大きくなります。



- ●風量表示が点灯します。
- •約10秒間キー操作を行わないと風量表示は減光します。

#### ■リズム風のときは


- ●風量を「11、「31、「51、「7」の4段階に切り換えられます。
  - 右になぞると風量が大きくなります。



- ■風量表示が点灯し、設定した最大位置の表示のみが点滅します。
  - ・約10秒間キー操作を行わないと風量表示は減光します。

#### ■連続風からリズム風に切り換えたときは

●連続風の[2]、[4]、[6] からリズム風に切り換えた場合は、1段階少ない風量になります。 リズム風から連続風に切り換えたときは、風量は変わりません。

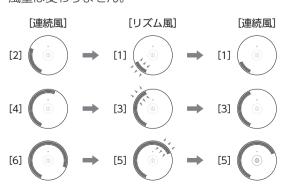

# 使いかた (つづき)

## (上下首振りキー






### をタッチし、



をタッチします。

- ●タッチするたびに上下首振り運転が「入しまたは「切しに切り換わります。
- ●上下首振り運転が「入」のとき、 上下首振りランプが点灯します。
  - •約10秒間キー操作を行わない と上下首振りキー・上下首振り ランプは減光します。





## ₩ 左右首振りキー











をタッチします。

- タッチするたびに  $90^\circ \rightarrow 70^\circ \rightarrow 50^\circ \rightarrow$  消灯 (解除)  $\rightarrow 90^\circ \cdots$  の順で左右首振り運転の角度が切り換わります。
- ●左右首振り運転が「入」のとき、左右首振りランプが点灯します。
  - 約 10 秒間キー操作を行わないと左右首振りキー・左右首振りランプは減光します。

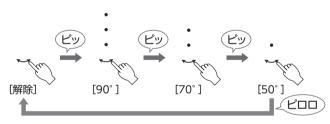




#### ■上下・左右首振り運転をしたいときは



- ●上下首振り運転中に左右首振りキーをタッチしたり、左右首振り運転中に上下首振り キーをタッチすると上下・左右を組み合わせた首振り運転になります。
- ●上下首振りランプと左右首振りランプが点 灯します。





上下·左右を組み合わせ た首振りをします。

#### お知らせ

- ●上下、左右とも首振り角度が両端の位置になったとき、首振りが一時的に止まる場合がありますが異常ではありません。(→29ページ)
- ●首振り運転の最初や、手で風向きを調節したときに「カチ、カチ」と音がすることがあります。(→29ページ)

## 令 センサー運転キー

デュアルセンサーが温度・湿度を感知し、それに応じて設定されている風量で自動的に運転します。




をタッチし、🦠



をタッチします。

- タッチするたびにセンサー運転モードとセンサー運転モードランプが、強めモード→標準モード→弱め モード→解除…と切り換わります。
- ●センサー運転が「入」のとき、センサー運転モードランプが点灯します。
  - •約10秒間キー操作を行わないとセンサー運転キー・センサー運転モードランプは減光します。
- ▶タッチして、センサー運転モードランプを消灯するか、連続 / リズムキー・風量表示をタッチするとセ ンサー運転は解除されます。
  - リモコンの連続/リズムボタン・風量ボタンを押しても解除されます。
  - 連続/リズムキーをタッチするか、連続/リズムボタンを押して解除したときは、リズム風になります。

#### (例) 室温35℃、湿度約40~70%未満のとき

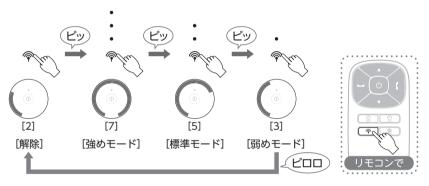


■温度・湿度によって、以下のように風量が切り換わり、連続風で運転します。

#### [強めモード] 湿度 約 70%以上 湿度 約 40~70%未満 風量[1] 風量[3] 風量 [5] 風量「刀」 湿度約 40%未満 ~ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [標準モード] 湿度 約 70%以上



湿度 約 40 ~ 70%未満


湿度約 40%未満



## [弱めモード] 湿度 約 70%以上

湿度 約 40 ~ 70%未満

湿度約 40%未満



34

35 ~温度


## 使いかた (つづき)

## ◎切タイマーキー

運転中にタッチすると、運転を停止するまでの時間(1時間単位で9時間まで)を設定できます。



- ●約10秒間キー操作を行わないと切タイマーキーと切タイマー時間は減光します。
- タッチするたびに、切タイマー時間が下図の順序で切り換わります。 タッチして切タイマー時間を消灯するか、運転を停止すると、切タイマーは解除されます。
- ●時間の経過とともに切タイマー時間が切り換わり、残り運転時間の目安を表示します。




●設定された時間の半分を過ぎると、連続風のときは風量[3]の連続風に、リズム風のときは風量[3]のリズム風に自動で切り換わります。(風量[1]、[2]のときは切り換わりません)

#### 減光モードと消灯モード おやすみのときなどに

- リモコンの切タイマーボタンでは設定・解除できません。
- バッテリー運転中は、設定・解除できません。

運転中、本体操作部(タッチパネル)の切タイマーキーを 3 秒以上タッチすると、表示が切り換わります。そのまま押し続けると、1 秒ごとに切り換わります。

●減光モード…主電源ランプ以外のランプ・キー・ ●消灯モード…主電源ランプ・運転 切 / 入キー表示の明るさが半減します。 (減光) 以外が消灯します。

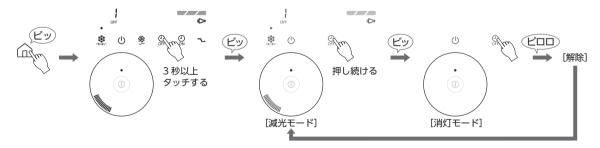

- ●減光・消灯モード中にホームキーをタッチすると、ランプ・キー・表示が減光で点灯します。運転を切り換えたいときは、続けてキー操作をしてください。約 10 秒間キー操作を行わないと、減光モードの場合は、主電源ランプと設定されたランプ・キー・表示以外が消灯します。消灯モードの場合は、主電源ランプと運転 切 / 入キー以外のランプ・キー・表示が消灯します。
- 消灯モード中にチャイルドロックを設定すると、チャイルドロック表示が点灯します。 (明るさは半減します)
- ●減光・消灯モードを解除するときは、ホームキーをタッチしてから、切タイマーキーを 3 秒以上タッチしてください。主電源ボタンを押すか、運転 切 / 入キーをタッチし、運転を停止したときや切タイマーにより運転が停止したときも解除されます。


## ②入タイマーキー

主電源「入」で運転停止中、または運転中に切タイマーを設定した後に、運転を開始するまでの時間(1時間単位で9時間まで)を設定できます。


(切タイマー設定時は運転が停止してから再び運転するまでの時間)



- ●約10秒間キー操作を行わないと入タイマーキーと入タイマー時間は減光します。
- タッチするたびに入タイマー時間が下図の順序で切り換わります。 タッチして入タイマー時間を消灯するか、運転 切 / 入キーをタッチすると、入タイマーは解除されます。

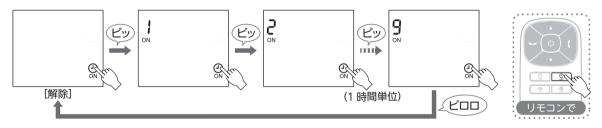

- ●時間の経過とともに入タイマー時間が切り換わり、運転開始までの時間の目安を表示します。
- ●設定された時間の 10 秒前にブザー(「ピッピッピッ」)と 6 秒前に入タイマー時間「1」の点滅で、運転の開始をお知らせします。



- ●設定された時間になると、風量「3」の連続風で運転を開始します。
- ●前回の運転で停止する前に首振り運転していた場合は、首振り運転で運転を開始します。

## 4 時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転開始後、4時間経過すると、自動的に運転を停止します。

- ●入タイマーで運転が開始すると切タイマーキーと切タイマー時間「4」が点灯し、残りの運転時間の目 安を表示します。
  - 約10秒間キー操作を行わないと切タイマーキーと切タイマー時間は減光します。
- ●解除するときは、ホームキーをタッチしてから切タイマーキーをタッチし、切タイマー時間を消灯させてください。

# 使いかた (つづき)


## 切・入タイマーの連続設定

運転中、切タイマーの設定後に、入タイマーを設定する ことで、運転停止と運転開始を連続して設定できます。

- ●入タイマーの設定後に、切タイマーを設定すること はできません。
- 切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。

#### 《連続設定の例》

切タイマーを2時間に設定し、入タイマーを2時間に 設定したとき

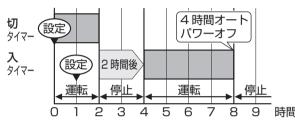

入タイマーを設定したタイミングにかかわらず、入夕 イマーのカウント開始は**切タイマーで運転を停止して** からになります。

## メモリー機能

運転停止後、運転 切/入キーをタッチすると、 停止する前の運転状態で運転します。

- 切・入タイマー時間とピコイオン運転と減光・消 灯モードはメモリーされません。
- ●切タイマーで自動的に風量が「3」になって運転 を停止したときは、「3」になる前の風量をメモ リーします。
- ◆主電源を「切」にすると、メモリーは解除されます。

#### お知らせ

- ●主電源「切」でも、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約 0.6W の電力を消費します。操作部 (タッチ パネル)やベースが温かくなりますが、異常ではありません。お使いにならないときは、電源プラグを抜いて ください。
- ●使い始めなど、運転時にモーター部からにおいがすることがありますが、ご使用により徐々に少なくなります。

## お願い

切タイマーや入タイマーを設定しているときは、主電源を「切」にしないでください。切・入タイマーの設定は、 主電源を「切」にすると、解除されます。

## [3 秒以上タッチする] - チャイルドロックの設定

(リモコンの入タイマーボタンでは設定・解除できません)

お子様のいたずらや誤操作を防ぎたいときは、チャイルドロックを設定できます。






を3秒以上タッチします。



[チャイルドロック設定]

- ●運転中に設定すると、運転停止と主電源「切」以外の操作ができなくなります。
  - ・約 10 秒間キー操作を行わないと入タイマーキーとチャイルドロック表示は減光します。
  - ・設定後に主電源ボタンと運転 切/入キー以外のキーをタッチしたり、風量表示をタッチすると 「ピッピッピッピッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点滅します。
  - ・運転を停止すると、主電源「切」「入」以外の操作ができなくなります。
- ●運転停止中に設定すると、主電源「切」以外の操作ができなくなります。



をタッチし、もう一度 🔉



を3秒以上タッチします。



[チャイルドロック解除]

## ~ ピークシフトキー

主電源「入」で運転停止中、または運転中にタッチすると、ピークシフト運転の「入」と「切」が切り換わります。

ピークシフト運転 20:00 ~ 13:00 の間にバッテリーを充電し、使用電力量が高くなる昼間 (13:00 ~ 15:00) に自動でバッテリー運転に切り換わります。

● バッテリー運転中にバッテリー残量が少なくなると、 自動で交流 100V 運転に切り換わります。

(充電は20:00から開始します)





## をタッチし、 🎺 をタッチします。


- 「入」のときは「ピッ」、「切」のときは「ピロロ」と鳴ります。
- 「入」のとき、ピークシフトランプが点灯します。
  - ・約 10 秒間キー操作を行わないとピークシフトキーとピークシフトランプは減光します。
- ●現在時刻が表示され、3秒後に元の表示に戻ります。





#### バッテリー運転中は

- ●バッテリー運転表示が点灯します。
- ●減光モードに切り換わり、約10秒間キー操作を行わないと消灯モードになります。
- ●バッテリー運転に切り換わる前にピコイオン運転していたときは、ピコイオン運転が「切」になり、ピコイオンランプは消灯します。交流 100V 運転に戻ると、ピコイオン運転は「入」になります。
- ●ピコイオンキーにタッチすると「ピッピッピッピッ」 と鳴り、操作を受け付けません。
- ●ピークシフト運転を解除したいときは、ホームキーをタッチしてから、ピークシフトキーをタッチしてください。

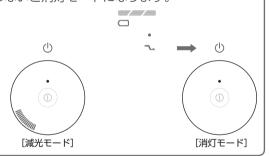

現在時刻の合わせかた 時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

入タイマー設定中は時刻合わせができません。入タイマー設定を解除してから行ってください。

## 1.主電源「入」で運転停止中に 🔍



#### をタッチし、



#### √ を 3 秒以上タッチする

- 時計表示になり、「時」が点滅します。
- 風量表示が点灯します。



#### 2.風量キーで「時」を合わせる

右になぞると進み、左になぞる と戻ります。



## 

「分」が点滅します。



#### 4.風量キーで「分」を設定し、 チすると完了


設定した時刻を 3秒間表示した 後、消灯します。



# 使いかた (つづき)

## リモコンの操作について

- リモコンは受光部に向けて操作します。
- ●操作可能範囲は、受光部 正面から約5m、左右に 約60°以内です。
- 動作しにくくなったら、 電池を交換してください。



#### お願い

- ●本体の受光部に直射日光や照明器具の強い光が 当たらないようにしてください。動作しにくい場合があります。
- ●受光部をかくさないでください。障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。

## 高さを調節するとき……

高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプの上部を持って調節してください。 (下げるときはロックはかかりません)



### 高さ調節ボタン

(安全のため、操作力は ) 若干強くなっています)

※調節時は可動部に指を はさまないように気を 付けてください。

## 時計用のリチウム電池について

本体内部に固定されている時計用のリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすためなどに使われます。(電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)


## 《リチウム電池が消耗したら》

電源プラグを抜いて、主電源「切」にしたとき、時刻の記憶がなくなります。

主電源を「入」にすると、「0:00」の点滅になります。 ピークシフトキーを2回タッチすると点滅が止まり、通常通り使えます。

ピークシフト運転するときは、時計を合わせ直してからお使いください。(21ページ)

→時計用の電池交換はお客様自身ではできませんので、 お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

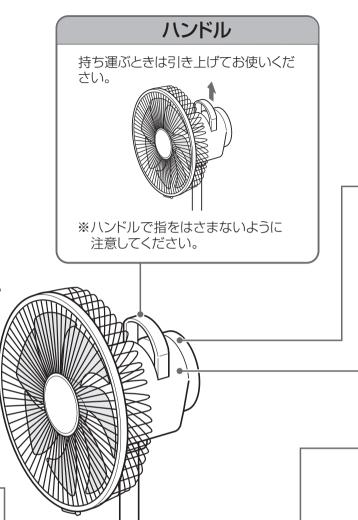

受光部


電源プラグ

## 風向を調節するとき……


#### 左右に調節

#### 上下に調節





●手動で20°上向きに して上下首振り運転 すると、さらに20° 上向きになります。

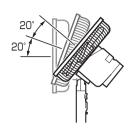

※調節時は可動部に指をはさまないように注意してください。

## お願い

●調節可動範囲(左右、上下調節範囲)を超えて無理に動かさないでください。 首振り用モーターの故障の原因になります。

## インバーターモーターについて

周波数を変化させてモーターの回転数を低速から高速まで幅広くコントロールするモーターのことです。

## デュアルセンサー



お部屋の温度と湿度を感知します。

## コードリール


- コードを巻き取るときは
  - 1.**電源プラグを持つ** 電源プラグがはね上がる のを防ぎます。
  - 2. コードを少し引き出し(①)、 ゆっくりと戻すように して巻き込む(②)



## リモコンホルダー

リモコンを使用しないときは、 リモコンホルダーに収納してく ださい。

● **リモコンホルダーの取り付け** リモコンホルダーを フックにかける。

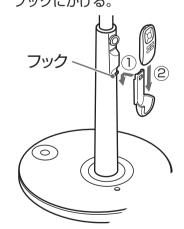

## お願い

● リモコンホルダーを取り付けた 状態で、後ろ側に引っ張ったり、 ひねったりしないでください。 破損の原因になります。

# バッテリー交換のしかた





#### バッテリーを分解・改造をしない

(液もれ・発熱・破裂・発火の原因)

バッテリーには危険防止のための安全機構が組み込まれています。これらを損なうと、過電流で充電または放電したり、充電制御ができなかったりすることがあります。

## <u></u> 注意



#### バッテリーを交換するときは、冷えてから交換する

(やけどの原因)

## バッテリーについて

バッテリー(ニッケル水素電池)は、消耗部品です。

繰り返しご使用になると、運転できる時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は、使用条件・周囲の温度などによって異なりますが、正常に充電しても使用できる時間が 著しく短くなった場合は、バッテリー(ニッケル水素電池)の寿命と考えられます。

このようなときは、バッテリー(ニッケル水素電池)を交換してください。

●交換の目安

約5年(約500回充放電ができます)

●交換用の電池は、お買い上げの販売店でお買い求めください。

部品名	東芝扇風機用バッテリー
形 名	F-B001


●バッテリーは、完全に使い切ってからはずしてください。

#### <バッテリーを使い切っているかを確認する>

電源プラグをコンセントからはずした状態で、主電源を「入」「切」したときに、主電源ランプが点灯しなければ使い切っています。

## **▲ 運転を停止し、主電源を「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く**






## → 支柱をはずす


(→8ページ 手順1 支柱をはずすときは)

## バッテリーカバーを取りはずす

①ベースを裏返し、プラスドライバーでベース底面 のバッテリーカバーのネジ(2本)をはずす

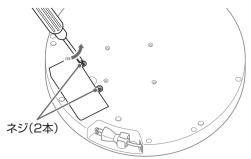


②バッテリーカバーを矢印の方向に持ち上げてはずす

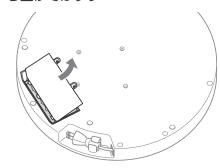


## ■ バッテリーと本体をつないでいる接続コードをはずし、バッテリーを取り出す。

①押して引っ掛かりをはずしながら

②引っ張る

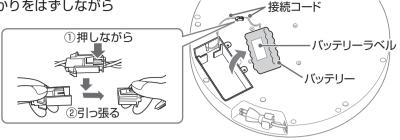


**| 接続コードを接続し、新しいバッテリーをバッテリー収納部に入れる** 

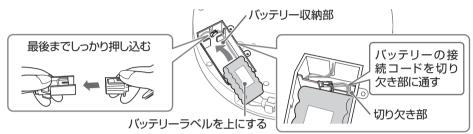


## バッテリーカバーを取り付ける

①接続コードをコード収納部に入れ、穴(3カ所)にバッテリーカバーの凸部(3カ所)をはめ込む

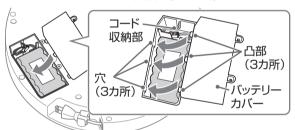

●バッテリーカバーで接続コードをはさまないよう に注意してください。 ②プラスドライバーでネジ(2本)を しっかりと締める

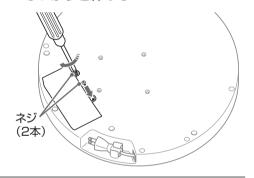

### お願い

- ●取りはずしたバッテリーは、再度本体に接続しないでください。(バッテリーの液もれ・発熱・破裂・発火の原因)
- ●バッテリー交換後にバッテリー運転をするときは、電源プラグをコンセントに差し込んで主電源を「入」に してから運転してください。

### バッテリーのリサイクル

不要になったバッテリーは貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池 リサイクル協力店へお持ちください。その場合、ショート防止のために必ず金 属端子部にテープ等を貼って絶縁してください。






Ni-MH

以下のホームページから全国各地のリサイクル協力店が簡単に検索できます。 一般社団法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

# 上手な使いかた


## 上向き気流でお部屋の 空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適冷房。 冬の暖房時には天井付近の暖かい空気を循 環させて暖房効率を高めます。

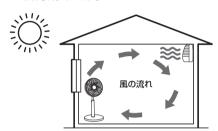

## 夜間は

窓際に置いて、外の冷たい空気を取り入れましょう。

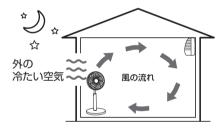


## おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、風量[1]か風量[2] で首振り運転(16 ページ)し、切タイマー を設定しましょう。

切タイマー設定後、お目覚めの頃に合わせた 入タイマーを設定しておくと便利です。(20 ページ)

● おやすみ中は、風が長時間からだに当たらないように気を付けてください。

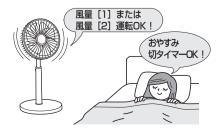

## お手入れと収納

## 取りはずしかた

首振り運転(→ 16 ページ)をしてガード てと逆の手順ではずします。

**主電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く** 





●主電源「入」になっていると電源プラグを コンセントから抜いても、ホームキーをタ ッチし、運転 切 / 入キーをタッチすると 動作しますので、**必ず主電源を「切」**に してください。

**2** コードを巻き取り、電源プラグ をプラグホルダーにはさみ込む





②ガードリングを両手で手前に引くようにして、前ガードをはずす (クリップを引っ張ると破損の原因になります)


(→9ページ 手順4)



#### を正面に向けてから運転を停止し、組み立

## / 羽根をはずす


①スピンナーを右方向に回してはずす

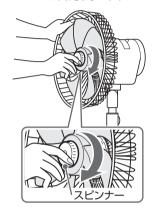

②手前に引くようにして羽根をはずす

## **後ガードをはずす**

①締め付けリングを左方向に回しては ずす

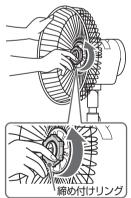

②手前に引くようにして後ガードをはずす

## 

(→8ページ 手順1 支柱をはずすときは)

## お手入れのしかた

#### 羽根・本体

- ①水に浸してかたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
- ②乾いたやわらかい布で 水分を拭き取る

#### よごれがひどいときは

- 中性洗剤溶液に浸して / かたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
- ②洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分に拭き取る
- ③乾いたやわらかい布で水分を拭き取る

### 操作部(タッチパネル)

**やわらかい布でから拭きする**。 水や洗剤は使わないでください。

#### モーター軸

よごれを拭き取り、ミシン 油を塗ってキャップをかぶ せる。



## ピコイオン吹出口・ピコイオン吸込口・デュアルセンサー

1 カ月に 1 度を目安に掃除機でよごれを吸い取る。 よごれがひどくなるとピコイオンの発生量が少な くなったり、温度・湿度を正常に感知しなくなっ たりし、故障の原因になります。







## お願い

- ●中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- ●乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・ アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使った りしないでください。
  - 表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。
- ●運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、 お手入れは30分程度待ってから行ってください。
- ●羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください。 破損の原因になります。

## お手入れと収納 (つづき)






組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、主電源を「切」 にし、電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)

## 収納のしかた

以下の順番に収納して保管してください。

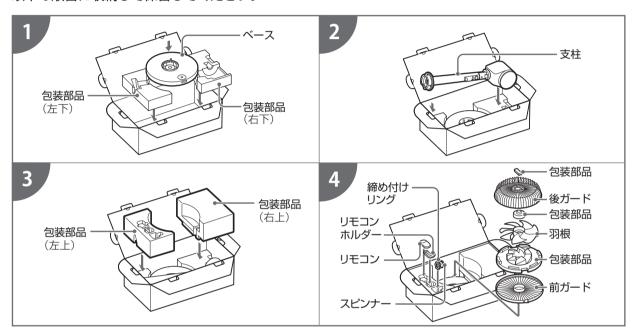

## 仕樣

形名	F-DLR300X			
電源	交流 100V 50/60Hz	風速*2	175m/min	
消費 ———	29W	風量*2	41 m³/min	
電力*1 充電にかかる 消費電力	9W	コードの長さ	約 1.7m(コードリール式)	
本体電源方式	充電式 / バッテリー: ニッケル水素電池 16.8V 2000mAh セル数 14	首振り角度	上下 20° 左右 50°、70°、90°	
質量	約 6.9kg	付属品	リモコン・リチウム電池(CR2025)	

\* 1:風量[7]、上下・左右首振り運転の場合です。 ●主電源「切」状態の本体の消費電力は約 0.6W です。

\* 2:風量[7]の場合です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

# 故障かな?と思ったとき

●ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ	
運転 切 / 入キーが表示されない	<ul><li>●主電源が「入」になっていますか。</li><li>●主電源が「入」のときは、ホームキーをタッチしてください。</li></ul>	12,14	
操作部(タッチパネル)が反応 しない	<ul><li>●操作部(タッチパネル)に水やよごれが付いていませんか。 操作部(タッチパネル)をやわらかい布でから拭きし、水やよごれを拭き 取ってください。</li><li>●手袋やばんそうこうをしていませんか。直接指でタッチしてください。</li><li>●手や指がぬれていませんか。</li></ul>	11,27	
羽根は回るが 異常な音がする	●羽根はスピンナーでしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが当たっていませんか。	9	
<b>光市の日</b> 77.9 の	●運転を開始するときや停止するときに「チリチリ」と音がすることがありますが、異常ではありません。	-	
風量が変化するときの 回転音が気になる	●風量が一時的に強まるとき、モーターから「ウィーン」、「ウォーン」と音がすることがありますが、インバーターモーター特有の音で異常ではありません。	-	
ピコイオン運転中、「ジー」 と いう音がする	●ピコイオンユニットと高電圧発生装置から出る音で、異常ではありません。	7	
首振りするときの 動作音が気になる	<ul><li>●首振り運転時に「カタカタ」、「コトコト」と音が一時的に強まることがありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。</li><li>●首振り運転の最初や手で風向きを調節したとき、「カチ、カチ」と音がすることがあります。首振り用モーターが位置を確認するために一時的に空回りしているためです。</li></ul>	-	
首振りが一時的に止まる	● 首振りの角度が両端のとき、首振り用モーターが位置を確認するために一 時的に空回りしているためです。		
キー操作を受け付けない	●チャイルドロックを設定していませんか。	20	
リモコンで操作できない	●受光部に向けて操作していますか。 ●リモコンの電池が消耗していませんか。	22	
	●リモコンの電池の入れかた ( ⊕ ⊝ の方向) が間違っていませんか。	6	
3 6 / + **=Nr*	●主電源が「入」になっていますか。	12	
入タイマーが設定できない 	●入タイマーは主電源が「入」で運転停止中か、切タイマー設定中のみ設定 できます。	19	
	●切タイマーを設定していませんか。	18	
運転が自動的に止まる	●入タイマーで運転を開始しませんでしたか。 入タイマー運転開始後、4時間経過すると自動的に運転を停止します。	19	
	●バッテリー運転の場合は、バッテリーの残量がなくなっていませんか。	13	
停電後、正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。	-	
コードが巻き取りにくい	●コードを赤マークまで引き出し、ねじれを直してから再度巻き込んでください。	11,23	
充電時間が長い	●バッテリーの状態や使用条件、周囲の温度などによって、充電時間が長くなることがあります。	13	

# 故障かな?と思ったとき(つづき)

## エラー検知について

以下のようなときは運転できません。(運転中にエラー検知した場合は運転を停止します) 主電源を「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いて点検をしてください。

表示内容	調べるところ	
[[] 以点灯	羽根の回転が異常に遅くなかったですか。 →主電源を「切」にし、もう一度「入」にしてから運転してください。	12
	運転中、ガード内に何かが入り、羽根の回転を無理やり止めませんでしたか。 →羽根の回転を止めているものを取り除き、運転してください。	6
「[ 2]、[[ 4] 点灯	支柱とベースが確実に取り付けられていますか。 →支柱とベースを確実に取り付けてください。	8
	主電源「入」で支柱の取り付け・取りはずしをしていませんか。 →支柱を取り付けるとき・取りはずすときは、主電源を「切」にし、 電源プラグをコンセントから抜いてください。	8
	主電源「入」でロックボタンを押したり、ロックボタンの上にものを 載せたりしていませんか。 →ロックボタンを押さえているものを取り除いてください。	8
「FS」、「F6」、「F7」 点灯	内部の基板やセンサーなどの故障の表示です。 →お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼 ください。	31
バッテリー運転表示の	バッテリーの接続コードがはずれていませんか。 →接続コードをしっかりと接続してください。	24. 25
点滅	バッテリーが故障しています。 →バッテリーを交換してください。	24, 20

上の表に従ってお調べいただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店ま たは東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

#### ■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するため に、電気用品安全法で、義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

#### ■設計上の標準使用期間

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。● 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的
- な故障を保証するものでもありません。

#### ■標進使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	100V				
	周波数	50/60Hz				
	温度	30℃				
	湿度	65%				
	設置条件	標準設置 * 1				
負荷条件		定格負荷(風速) * 2				

_		_						
*	1	:	製品の	取扱説明書にる	はる	(水平	で安定し	」た場所)

- 1日あたりの使用時間 想定時間等 8 (時間/日) 5 (回/日) 1日使用回数 110 (日/年) 1年間の使用日数 スイッチ操作回数 550 (回/年) 100% 首振り運転の割合
- \* 2:製品の取扱説明書による
- 温度 30℃、湿度 65%は、JIS C 9601 の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でで使用された場合は、10年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



製造年 2013年

設計上の標準使用期間 10年 設計上の標準使用期間を超えて使用 されますと、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

### 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載さ れています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、バッテリーは消耗品ですので、保証 期間内でも「有料」とさせていただきます。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、 無料修理となります。無償商品交換ではあり ません。

## 補修用性能部品の保有期間

- ●扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8 年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

## 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

● 29 ~ 30 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、主電源を「切」にした後、必ず 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く ださい。

## ■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売 店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、 ご希望によって有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利	お買い上げ日		年	月	日
メモ	お買い上げ店名	電話(		)	

## 長年ご使用の

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま 愛情点検 っているホコリ

## 扇風機の点検を!

こんな症状は

は取り除いてく

ださい。

スイッチを入れても羽根が回らない。

- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり 不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部が異常に熱かったり、こげくさ かったりする。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、主電源 を「切」にした後、電 源プラグをコンセント から抜いて、必ずお買 い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

#### 持込修理

### 東芝扇風機保証書

形	名	F-DLR300X
<b>★</b> お	お名前	sid bits 様
客様	ご住所	〒 □□□-□□□□
	電話	市外市内番号呼
保証期間	本体	1年 ************************************
★ご販売店	住	所·店名 電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-5759

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変 (地震、風水害、落雷など)、塩害、 ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。

- (へ) 車両・船舶などに、備品として使用した場合 に生ずる故障および損傷。
- (ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (チ) 消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3.修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に 修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご 相談ください。

#### 「東芝生活家電ご相談センター」

#### 〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 【窗 0120-1048-76】

なお、このフリーダイヤルは携帯電話や PHS ではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理 メモ	修理年	月日	修理内容	担当
年	月	П		
年	月	H		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)